


PCS FAHRERHAUSBELEUCHTUNG

Bedienungs & Einbauanleitung

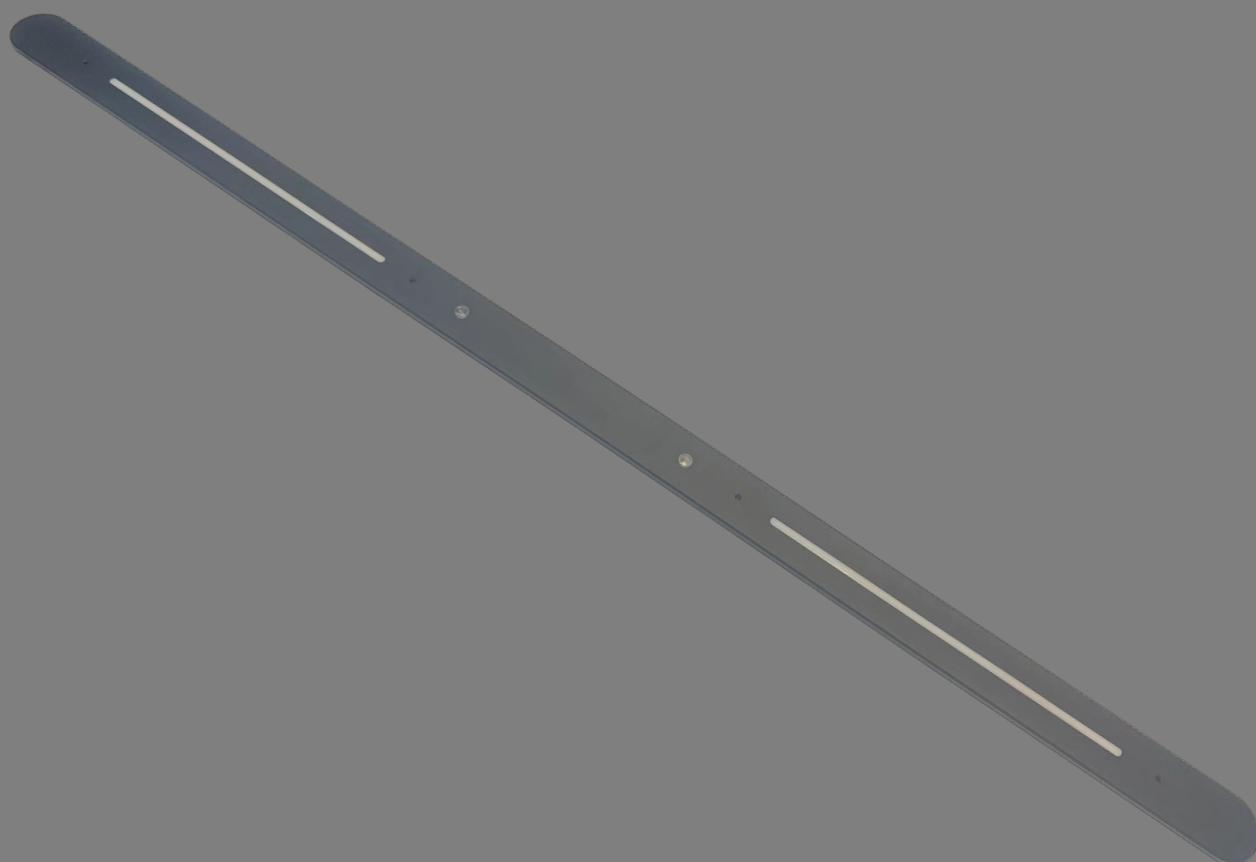

Vielen Dank für den Kauf der PCS Fahrerhausbeleuchtung

Einleitung

Bei der richtigen Montage ist die PCS Fahrerhausbeleuchtung dank moderner LED-Technik weitestgehend wartungsfrei und leuchtet problemlos jahrelang, ohne dass sich Farben oder Helligkeit nennenswert verändern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte achten Sie trotz der Kleinspannung von max. 12 Volt auf gute elektrische Verbindungen und Isolierung, um Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Absicherung Ihrer Stromzufuhr, beispielsweise Sicherungen in den Fahrzeugen. Die PCS Fahrerhausbeleuchtung darf nur mit der korrekten elektrischen Spannung betrieben werden. Die PCS Fahrerhausbeleuchtung darf nur mit 12 Volt Gleichspannung betrieben werden. Das Produkt ist nicht für kleine Kinder oder Tiere geeignet. Die PCS Fahrerhausbeleuchtung ist nicht wasserfest und darf nicht in Feuchträume betrieben werden. Wird das Anschlusskabel mechanisch beschädigt, muss die Leuchte vom Stromnetz getrennt werden und darf nicht mehr betrieben werden.

Die PCS Fahrerhausbeleuchtung wird mit Gleichspannung betrieben. Achten Sie auf die richtige Polung bei der Montage, sonst leuchtet die Fahrerhausbeleuchtung nicht. Am Anschluss-Set ist der Plus-Pol markiert. Bevor Sie die Fahrerhausbeleuchtung fest montieren, testen sie diese unbedingt auf Ihre Funktionalität.

Bedienung der PCS Fahrerhausbeleuchtung

- 
1. 1 x mal drücken um die Ambientenbeleuchtung einzuschalten.
 2. 2 x mal drücken um die Lichtleisten einzuschalten.
 3. Nach dem 2 x mal drücken, den Touchsensor gedrückt halten, um die Lichtleistung auf die gewünschte Helligkeit zu regulieren.
 4. 1 x mal drücken um die Lichtleiste komplett auszuschalten.

Einbauanleitung für die PCS Fahrerhausbeleuchtung


1.



1. Bohren Sie mit einem 8 mm Bohrer in die äussere Vertiefung ein Loch links oder rechts, je nachdem wo die 12 Volt Zuleitung (B-Säule) durchgeführt werden soll.




2.

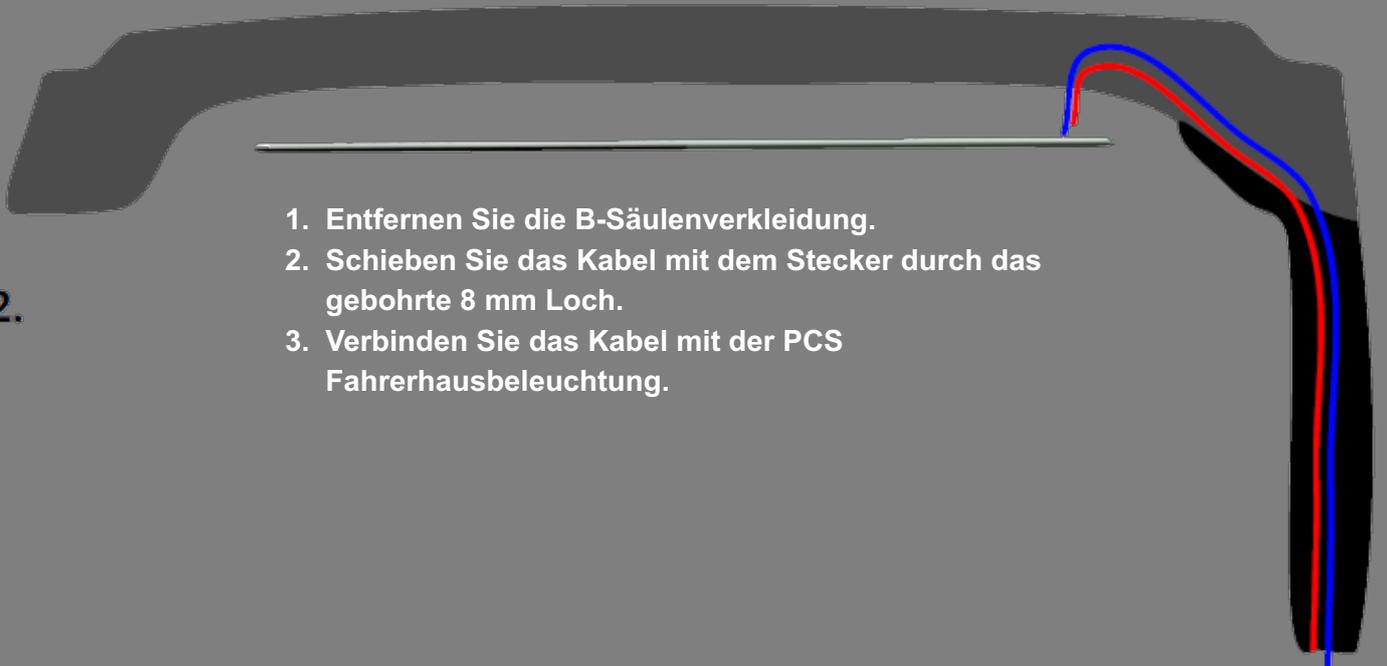

1. Entfernen Sie die B-Säulenverkleidung.
2. Schieben Sie das Kabel mit dem Stecker durch das gebohrte 8 mm Loch.
3. Verbinden Sie das Kabel mit der PCS Fahrerhausbeleuchtung.

3.

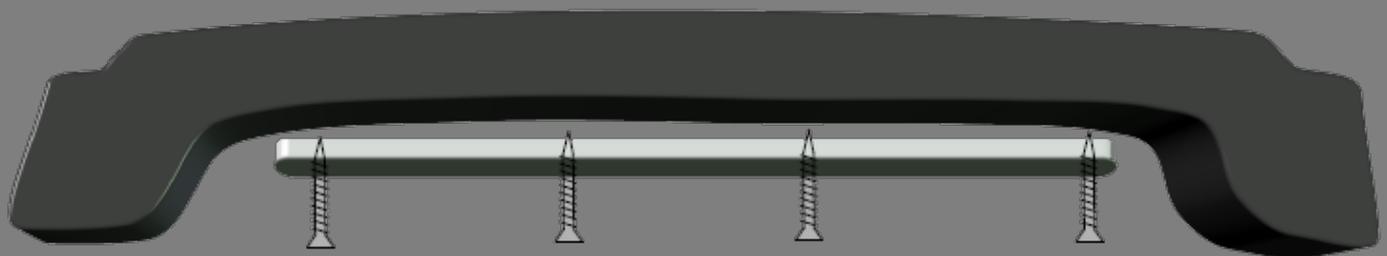

1. Drücken Sie die PCS Fahrerhausbeleuchtung in die Vertiefung der B-Säulenverkleidung.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie beim andrücken keine Kabel einklemmen oder verletzen.
3. Schrauben Sie die Leuchte mit den in dem Paket befindlichen Schrauben an der Verkleidung fest.
4. Schliessen Sie die Fahrerhausbeleuchtung an die vorhandene 12 Volt Gleichstromversorgung an.

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist ein Umbau und/oder Veränderung der Leuchte nicht gestattet. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.

Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden. Diese darf auf keinen Fall feucht oder nass werden, andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

Blicken Sie niemals direkt in das Licht der Leuchte, durch die hohe Lichtstärke sind Augenschäden möglich.

Setzen Sie die Leuchte keinen mechanischen Beanspruchungen, hohen (>40°C) oder niedrigen Temperaturen (<0°C), direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln oder starken Vibrationen aus.

Vertrieb / Inverkehrbringer Distribution / Importeur

Firma PCS Promo & Cooler Syndicate GmbH
An den Gewerbewiesen 15
67374 Hanhofen / Germany
E-Mail: info@pcs-customer-service.com

www.pcs-customer-service.com

